

8610 操作手冊




使用者操作及顯示說明

v1.0

8610 發電機數位控制器面板按鍵操作說明

按鍵	功能
選單/ 瀏覽 	瀏覽 / 選擇 頁面及項目: 狀況頁 引擎頁 發電機頁 告警頁 ECU訊息頁(引擎為電控引擎時) 事件記錄頁 通訊埠頁
自動 模式 	自動模式開關 (按下後LED會亮起)
手動 模式 	手動模式開關 (按下後LED會亮起)
啟動 	按下後，啟動發電機運轉 (當在手動模式下)
停止/ 復歸 	按下後，停止發電機運轉 (當在手動模式下) 及故障復歸鍵
靜音/ 試燈 	蜂鳴器靜音鍵 及面板 LED 測試
發電機 輸出ON 	發電輸出主開關 投入 (當在手動模式下) (1)當BUS無電則主開關立即投入 (CB CLOSE) (2)當BUS有電則自動調整同步後自動投入並聯完成
發電機 輸出OFF 	發電輸出主開關 切離 (當在手動模式下) (1)當單機供電時則主開關立即切離 (CB OPEN) (2)當並聯供電時則自動調降負載轉移後，主開關自動切離解聯完成

8610 -發電機數位控制器 面板操作說明-

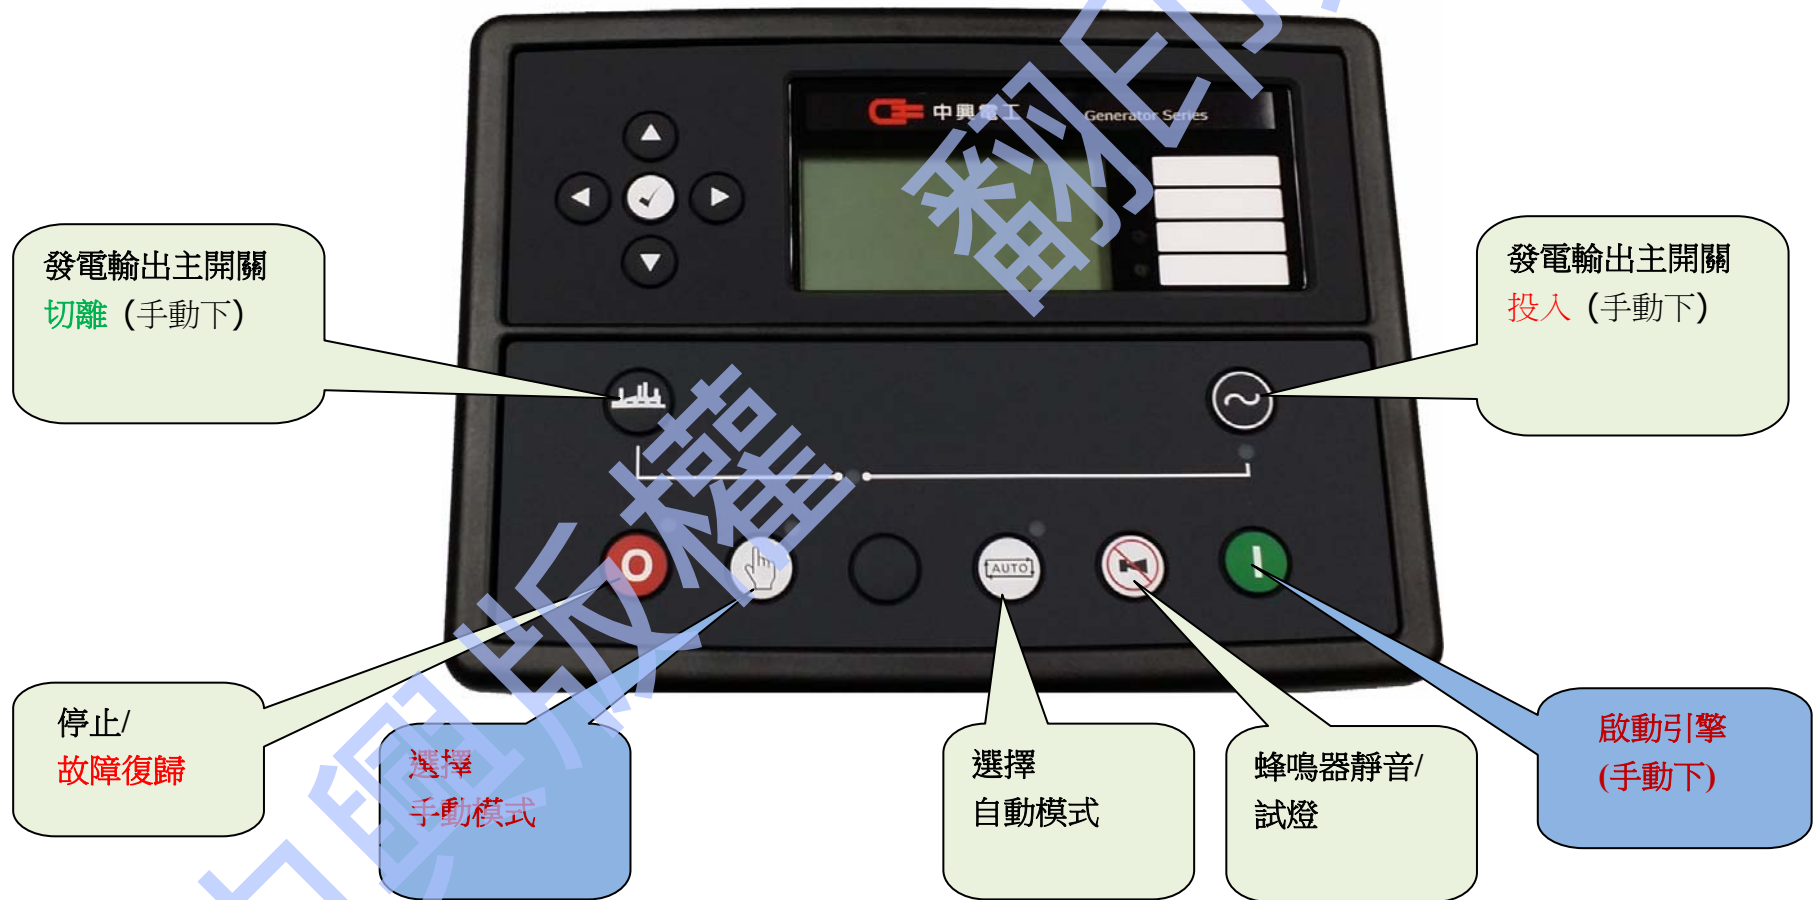

8610 -手動模式操作方式-

啟動引擎運轉

停止引擎運轉



(1)先按下選擇
手動模式
(手動模式 LED 亮起)

(2)接著按下綠色
啟動鍵引擎立即盤車



按下紅色引擎停止鍵,
機組立即進入停機程序

8610 -自動模式操作方式-



選擇自動模式鍵後 (自動模式 LED 亮起)
模組即待命遠端遙控訊號(ATS)來啟停發電機