


easYgen-800

發電機控制器 操作說明書



1. 發電機控制盤設備簡介

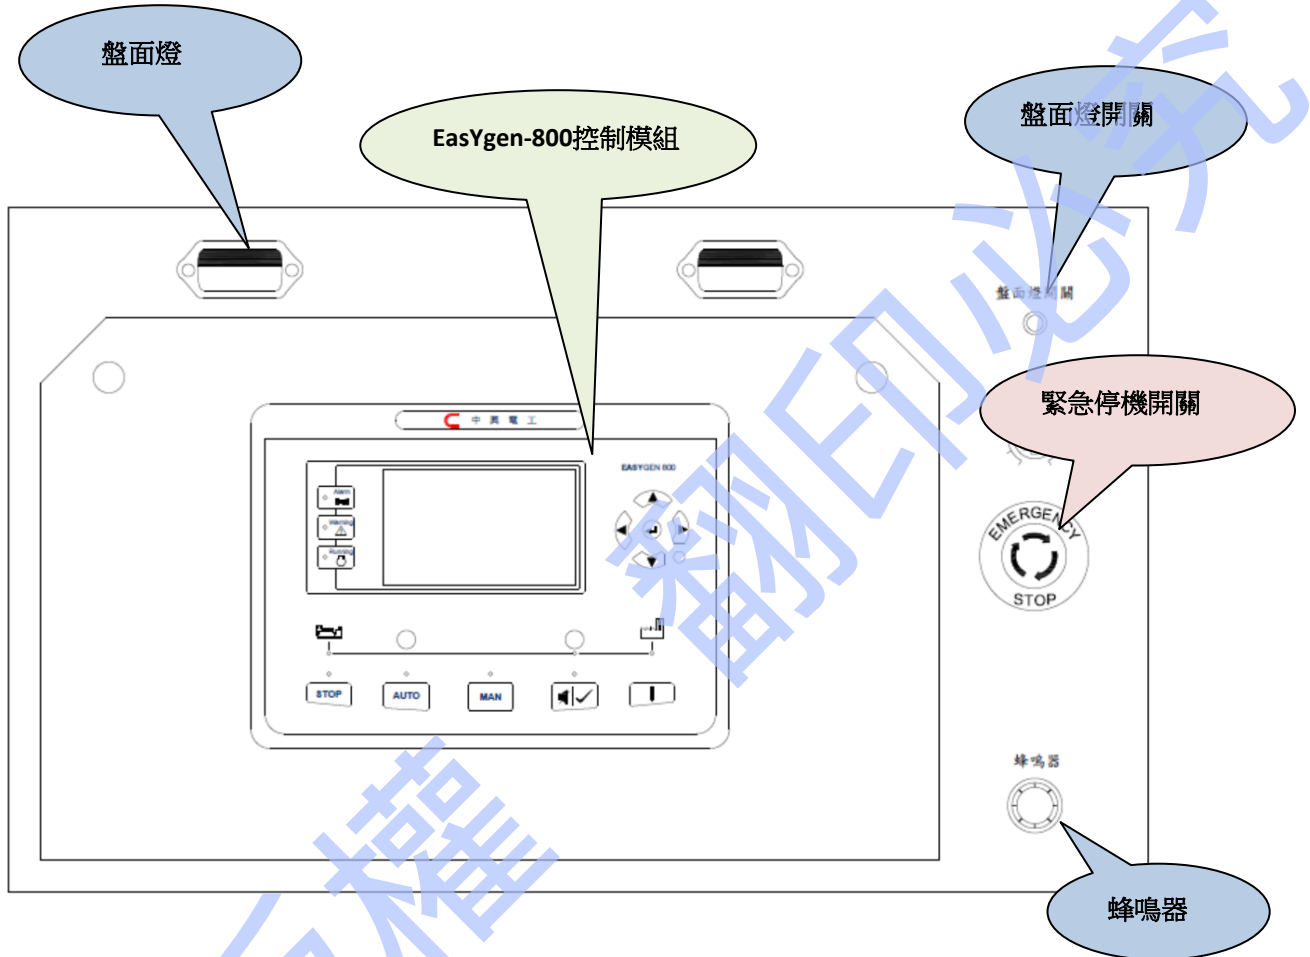

2. 面板按鍵操作說明

2.1 操作模式按鍵說明

按鍵	功 能
選單/ 瀏覽 	<p>按 右鍵 可以順序循環瀏覽以下頁面：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 待機首頁 (顯示目前狀態,含三相電壓電流及引擎重要數據)2. 狀態頁 (顯示目前操作模式,斷路器,運轉或待機等)3. 引擎頁 (顯示引擎轉速,油壓,水溫,電池電壓,積時等,共 2 頁)4. 發電頁 (顯示三相電壓, 頻率, 相序等)5. 負載頁 (顯示三相負載電流,功率,功因,負載率, KWh, Kvarh 等)6. 報警頁 (顯示當下發生的故障警報訊息)7. 記錄頁 (警報事件,可記錄故障發生時發電/引擎數據及時間)8. 其它頁 (顯示模組時間日期,輸出入狀態等)9. 關於頁 (顯示模組目前軟硬體版本等)
自動 模式 	自動模式開關 (按下後 LED 會亮起) (*平時待機準備位置)
手動 模式 	手動模式開關 (按下後 LED 會亮起)
引擎 啟動 	進入手動模式下後, 按下此鍵, 立即 啟動 發電機運轉
停機 	按下後,會先進入 引擎冷卻 程序,如不需冷卻可 再次按下 停機鍵則會立即 停止 發電機運轉 (當在手動模式下)
靜音/ 復歸 	蜂鳴器靜音鍵及 故障復歸 (按下後即關閉蜂鳴器警報聲響直到再按一次開啟)

2.2 數位控制器面板操作



2.3 數位控制器面板 LED 說明

